
# Aladdin 取扱説明書

# 石油遠赤ヒーター <sup>型式</sup> AJ-F50B

〔強制通気形開放式石油ストーブ〕

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございました。ご使用の前にこの取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、ご家族全員で安全に正しくお使いください。 お読みになった後、大切に保管し、必要なときにお役立てください。

裏面保証書の「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

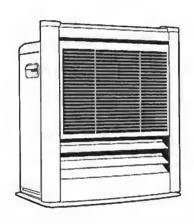





KEROSENE ONLY

ガソリン使用禁止 使用燃料:灯油



# もくじ

特に注意していただきたいこと2
点検・お手入れ・廃棄6
各部のなまえ7
各部のなまえとはたらき8
ご使用前の準備
点火する前の準備と確認10
時計の合わせかた10
使用燃料について]]
給油のしかた12

## 使いかた 点火・消火のしかた ············14 チャイルドロックのしかた ·····15 暖房モードの切り換えのしかた…16 室温調節のしかた ········17 **CCO**運転のしかた ········17 タイマー予約のしかた ·······18 スピード点火のしかた ·······20

使い

故障かな?2	1
異常のお知らせと処置のしかた22	2
日常の点検とお手入れのしかた24	1
定期点検について28	3
部品交換について25	9
保管のしかた29	9
仕様30	
保証とアフターサービス3	]

正しく使って上手に節約

# 特に注意していただきたいこと

お使いになる人や他の人への危害・物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のよう に説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明して います。

危険

この表示の欄は、「人が死亡または重傷を負う危険、または火災の危険が 切迫して生じることが想定される」内容です。

この表示の欄は、「人が死亡または重傷などを負う可能性、または火災の 可能性が想定される」内容です。

注意

この表示の欄は、「人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される」 内容です。

**■**お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。





この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。

# ① 危険(DANGER)

■ガソリン使用禁止



KEROSENE ONLY ガソリン使用禁止

● ガソリン、混合油(農機具 用)など揮発性の高い油は 絶対に使用しないでくだ さい。 火災の原因になります。 灯油(JIS 1 号灯油)を使 用してください。

# 警告(WARNING)

# ご使用中

## ■換気必要



●窓の凍結や地下室など換気が十 いでください。

●換気せずに使用しつづけないでくださ い。酸素が不足すると、不完全燃焼し、 一酸化炭素などが発生して中毒にな るおそれがあります。また、乳幼児や 呼吸器疾患などのかたは、体調不良に なるおそれがあります。使用中は必ず 1時間に1~2回(1~2分)換気して、 新鮮な空気を補給してください。 換気 する時は、換気扇を使用したり、2ケ所 分に行えない場所では、使用しな以上の開口部を設けると効率よく換 気ができます。

## ■スプレー缶厳禁



●殺虫剤などのスプレー缶やカセッ トこんろ用ボンベなどを温風のあ たるところに絶対に放置しないで ください。熱でスプレー缶の圧力 が上がり、爆発し、危険です。

## ■寝るとき消火



● 寝るときや外出するときは、 必ず消火してください。 予想しない事故が発生する おそれがあります。

# <u>⚠警告(WARNING)</u>

# ご使用中

## ■温風吹出口をふさがない



●衣類、紙などで温風吹出口や前 面ガード、空気取入口をふさが ないでください。



衣類、紙などでふさぐと、異常 燃焼や火災の原因になります。

### ■電源コード・電源プラグを傷めない





**一曲げる、ねじる、引っ張るなど無理な力を加え** たり、高温部に近づけたり、重い物を乗せたり、 束ねたまま使用しないでください。 また、電源プラグを抜くときは電源コードを 持って引き抜かないでください。

- 傷んだまま使用すると、火災や感電の原因 になります。
- 電源コードや電源プラグの修理は、販売店 にご相談ください。

## ■カーテン、寝具など可燃物 近接厳禁





カーテンや衣類・ふと んなど燃えやすいもの のそばで使用しないで ください。火災の原因 になります。

タイマー予約するとき も可燃物がそばにない か確認してください。

● 可燃物との離隔距離は、4ページを参照して ください。

## ■電源プラグは確実に差し込む





- 電源プラグはコンセントに根元 まで差し込んでください。 また、傷んだ電源プラグ・ゆるんだコンセ ントは使用しないでください。
- 差し込みが不完全ですと、感電や発熱によ る火災の原因になります。

## ■可燃性ガス使用厳禁



● ファンヒーターを使用している 部屋で、可燃性ガスが発生する もの(ベンジン、シンナー)や、 スプレーを使用しないでください。 火災や故障の原因になります。

## ■ぬれた手で電源プラグの抜き差し はしない




ぬれ手禁止

●感電の原因になります。

# ■電源プラグのお手入れをする



- ●ときどき、電源プラグを抜き ほこり等を乾いた布でふきと ってください。
- ●電源プラグにほこり等がたま ると、湿気等で絶縁不良とな り、火災の原因になります。

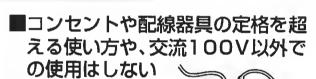



●たこ足配線等で、定格を 超えると、発熱による火災の原因になります。

## ■デジタル表示部に「H83」と表示 したら、使用しない



- ●異常燃焼し、火災の 原因になります。
- ●販売店へご連絡くだ さい。



# ⚠注意(CAUTION)

# 給油

### ■給油時消火





● 給油は必ず消火 してから行っ ください。 火災のますの、 があずの気での が、 の気で行っ さい。

### ■油漏れ確認



- ●給油口口金は正しく、確実 に締めてください。
- □ 口金を斜めに締めたりする と、簡単に口金が外れて、 火災のおそれがあります。
- 給油口口金を下にして、油漏れがないことを確かめてください。

# ■居室内給油 禁止・給油 時火気禁止



● 給油は必ず居室外 の火の気のないと ころで行ってくだ さい。 火災のおそれがあ ります。


# ■不良灯油 使用禁止



- ●変質灯油(持ち越 した灯油)不純灯 油(灯油以外の油 、水、ゴミが混 入した灯油など) などの不良灯油 を使用しないで ください。
- ●異常燃焼や故障 の原因になるおそ れがあります。

# 使用する場所

■可燃物から離す

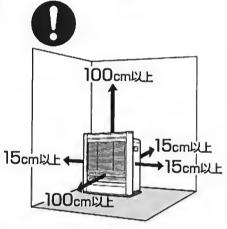

ふすまや障子などの可燃物から 上記の距離をとらないと火災の おそれがあります。 ■スプレーや化学薬品を使用する場所で使わない(理・美容院、クリーニング店、メッキ、塗装、脱脂、洗浄工場など)



フロンガスや塩素系溶剤は有毒なガスの発生により、健康を害することになります。また、鏡やガラスなどを傷め、金属がさびたり、繊維製品の変色、損傷、器具の故障の原因になることがあります。

■高地(標高1500 m 以上)使用禁止



● 不完全燃焼するおそれがあります。空気濃度が薄いので、正常燃焼の確認と換気に注意してください。

# ■次の場所では使用しない



- 水平でない場所、不安定な場所
- 不安定な物を乗せた棚などの下
- 風のあたる場所や部屋の出入口、屋外
- 可燃性ガスの発生する場所・たまる場所
- ●人のいない場所(温室、飼育室など)
- 火災の原因になることがあります。
- ●マントルピースなど石油遠赤 ヒーターが囲われる場所
- ほこり、湿気、金属粉の多い場所
- 超音波加湿機を使用している 部屋

不完全燃焼の原因になることがあります。

● 直射日光があたる場所

## 1

給油タンク内の空気が膨張 し、灯油があふれ出て、油 漏れの原因になることがあ ります。

# ⚠注意(CAUTION)

# ご使用中


■異常・故障時使用禁止





●油漏れやにおい、すすの発生、炎の色など異常や故障と思われるときはときは使用しないでください。事故の原因になります。 異常燃焼のおそれがあります。 運転スイッチを「切」にし、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店へご連絡ください。

## ■温風に直接長時間あたらない

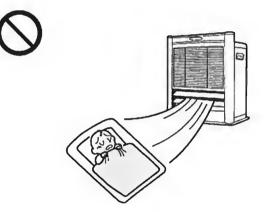

- ●低温やけどや脱水症状になるおそれがあります。
- ■温風を直接吸い込まないでください。気分が悪くなる原因になることがあります。

## ■高温部接触禁止



接触禁止



- ●燃焼中や消火直後は、温風吹出口に手などふれたり、内部に手を入れたりしないでください。 やけどのおそれがあります。
- ■温風吹出口に異物を入れたり、 放置したりしない





● 温風吹出口や吹出口内部に紙、布、プラスチックや、マッチ、ガスライターなどを入れたり、放置したりしないでください。 発火や破裂の原因になります。

## 「低温やけど」について

- ●比較的低い温度(40℃~60℃)でも長時間 皮ふの同じ所が熱せられると、熱い、痛いな どの自覚症状がなくても低温やけどのおそれ があります。
- ◆次のような方は特にご注意を!
- 乳幼児、お年寄り、皮ふの弱い方
- 眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用 された方
- 深酒する方・疲労の激しい方


特にお子さまやお年寄りなどのご自分で操作できない方が使用するときは、周囲の人が十分注意してください。

# 


# で使用について

■電源プラグを抜いて 消火しない



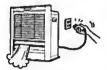

●消火後、送風が止まるまで電源 プラグを抜かないでください。 温風空気取入口や天板が高温 になり、やけどや故障の原因 となります。また、強いにお いがでる原因になります。

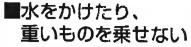





- 水の入った容器や物を上に乗せない でください。水が内部に入ると感電 や故障の原因になることがあります。
- ●本体の上に乗らないでください。 天板がへこんだり、やけどのお それがあります。

■持ち運ぶときは火を 消して給油タンクを抜く





- 傾けないように静かに運んで ください。特に階段などでは 油漏れのおそれがあります。
- 引っ越し等の運搬時は必ず灯油 を抜き、傾けたり、横倒しの状 態で運搬しないでください。

■ファンヒーターを使用している部屋では シリコーン配合製品を使用しない



● 本体近くでシリコーン配合の枝毛用コート液・化粧品・つや出し剤 などは使用しないでください。燃焼部にシリコーン酸化物が付着 し、異常燃焼や点火ミス、途中消火の原因になることがあります。

/シリコーン配合の商品には下記のようなものがあります。 【ヘアケア商品(ヘアートリトメント、ムース、 枝毛用コート液)、ガラスクリーナー、 制汗剤、カーワックス、化学ぞうきんなど 】 ■熱に弱い床面にはマットなどを敷く



● 熱に弱い材質の床面は変色、ヒビ 割れ、そり返りなどが発生するこ とがあります。また、ほこりやた ばこの煙などで変色することもあ ります。保護のため熱に強いマッ トなどを敷いてください。

# 点検・お手入れ・廃棄

## ■ほこりの除去



燃焼・温風空気 取入口フィルター



- 燃焼・温風空気取入口フィルタ ーは、週1回以上必ず掃除して ください。 ごみ、ほこりなどでフィルター がつまると、異常燃焼のおそれ
- があります。 ■保管時にしていただくこと



ます。

● 保管するときや長時間使用し ないときは、必ず灯油を抜い てください。 (1537 28ページ) 傾けてたり、横倒しの状態で は保管しないでください。

油漏れや火災のおそれがあり

■廃棄するときは灯油を抜く



- 本体を廃棄処分するときは、 必ず給油タンク、油受皿内の 灯油を市販の給油ポンプ等で 抜き取ってください。 ((でき) 28ページ) 灯油が入ったまま廃棄すると リサイクルの際思わぬ事故に なるおそれがあります。
- ■お手入れするときは 本体が冷えた後、 電源プラグを抜いて から行う



電源プラグ を抜く

●感電・やけどの原因になるこ とがあります。

## ■分解修理・改造の禁止




分解禁止

- 不完全な修理や改造は危険です。
- 改造して使用しないでください。 ● 修理技術者以外の人は絶対に
- 分解、修理は行わないでくだ さい。
- 故障、破損したら、使用しない でください。異常燃焼や火災 の原因になることがあります。
- ■長期間使用しないとき は電源プラグを抜く



電源プラグ を抜く

- 長期間使用しないときは、電 源プラグを抜いてください。
- 火災や予想しない事故の原因 になります。

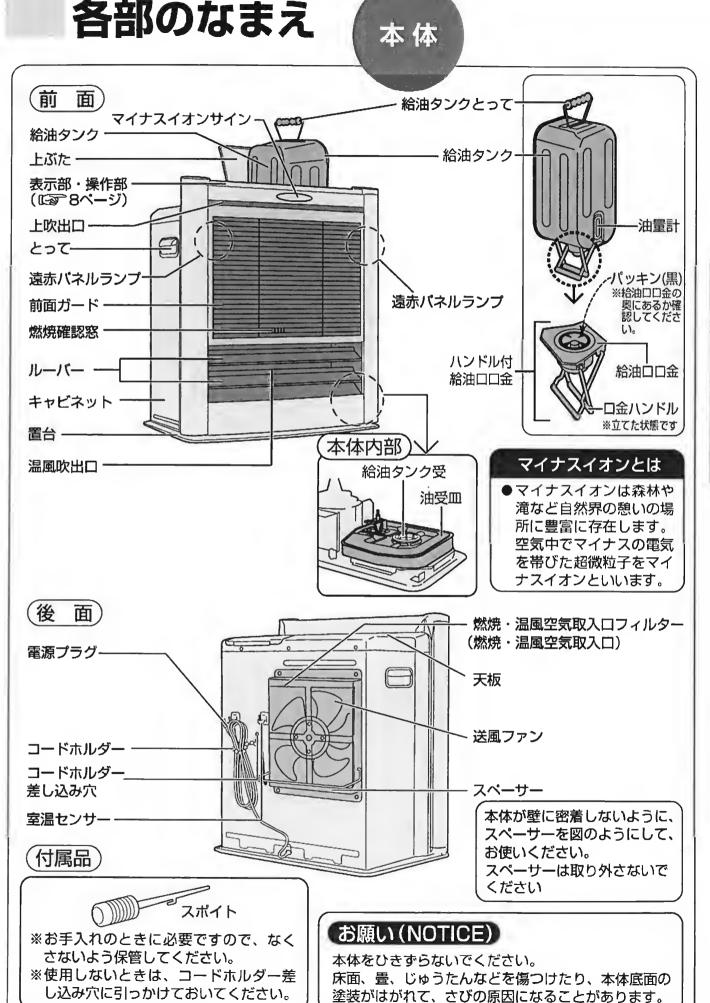

お使いになる前に

# 各部のなまえとはたらき



表示部は説明のため、全部表示したものです。実際の運転のときは該当部分が表示されます。

### **ECO**ボタン・ランプ

● CO運転に使用。 (低 17ページ)

(点灯): **CCO**運転中。

●3秒間押すと時刻合わせに なります。 (底) 10ページ)

# 暖房モードボタン・ランプ

ボタンを押すごとに 「自動」・「遠赤」・「温風」モード に切り換わります。 (低) 16ページ)

● 自動ランプ

(点 灯): 「自動」 モードで運転 しているとき。

● 遠赤ランプ

(点 灯):「遠赤」 モードで運転 しているとき。

● 温風ランプ

(点灯): 「温風」モードで運転 しているとき。

### 給油ランブ (文字ランプ)

(点灯):油切れ予告。

(給油タンクが空の状態) (低す13ページ)

(P-P-)5秒間

(点滅): 消火が近いとき、または 油切れ消火時。 油切れ消火時はデジタル 表示部に「U13」を表示。 (((エア 22ページ))

> (R-R-)10秒間

### 遠赤パワーランブ

● 遠赤パワーランプ

(点灯): 「遠赤」 モードで運転しているとき、 「強」、「中」、「弱」で遠赤パワーを 表示。

> 一または「十で「強」、「中」、「弱」 に切り換えられます。

## 温度/遠赤パワー タイマー調節ボタン

時計の時刻合わせ、遠赤パワー の調節、温度調節・タイマー予約 の時刻合わせに。

( ( ( 10、16、17、18ページ)


## 運転スイッチ 運転ランプ

運転開始 (点火)、消火 するときに。

(点灯): 運転中

(点滅): 故障・異常時

(消灯): 停止中

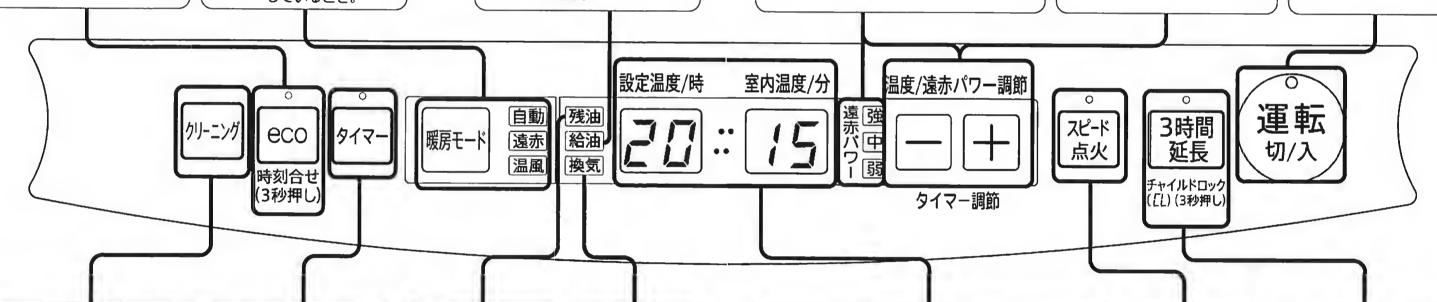

## クリーニングボタン

- クリーニング(から焼き)の ときに使用。 (低す 26ページ)
- マイナスイオンサインが点灯 中に3秒間押すとマイナスイ オンサインを消灯できます。 (低齢 14ページ)

### タイマーボタン・ ランブ

タイマー予約の開始、取り 消しに。

(45) 18、19ページ)

(点灯): タイマー予約・ タイマー運転中。

(点滅): タイマー運転の 終了予告。

> (L-L-) 10秒間

### 残油ランブ (文字ランプ)

(点灯):油切れ消火ま での運転時間 のめやすをデ ジタル表示部 に表示。

(点滅): 給油をお知ら せするブザー が鳴っている

> とき。 (123~13ページ)

### 換気ランブ (文字ランブ)

室内の換気が必要 なとき、不完全燃 焼防止装置が働く と(点滅)

自動消火します。

## デジタル表示部

- 運転スイッチ「入」――設定温度と室内温度を表示。
- 運転スイッチ[切] ──現在時刻を表示。

: (コロン)が点滅。

- チャイルドロック時―― [[] を表示
- タイマー予約時 ―― 設定時刻を表示。(約10秒間)
- 給油タンクが

「空」になったとき――残りの運転時間のめやすを 表示。

> / 少なくとも表示時間以上燃 | 、焼します。(咥҈ 13ページ) /

● 故障・異常時ー - 自己診断表示記号を表示。 (15) 22、23ページ)

## スピード点火ボタン ランプ

点火時間を早めたい ときに。

(153720ページ)

(点灯): スピード点 火をセット したとき

## 3時間延長ボタン・ ランブ

● 運転を継続・延長すると きに。(ほる) 15ページ)

(点滅): 消し忘れ消火装置 による消火の予告。

(ピピッピピッ) 10秒間

(点灯):自動消火中。

●3秒間押すと、チャイル ドロックになります。 (低) 15ページ)

# 点火する前の準備と確認

# 石油遠赤ヒーターを取り出す

●各部の包装部材を全て取り除きます。詳しくは、箱上面の「開こんのしかた」をお読みください。

次のことは、工場での燃焼テストによるもので、異常ではありません。


- 油受皿に少量の灯油が残っている。
- 給油フィルターがぬれている。
- (● 温風吹出口より見える燃焼筒(炎をかこんでいる筒)が変色している。

# 水平を確認する

- ●水平で丈夫な床面に設置してください。
- ●水平でないときは、水平な場所に移動する。

# 電源プラグをコンセントに差し込む

- ●コードホルダーを開き、電源コードをのばして差し込む。 電源コードを束ねたままにしないでください。
- ●給油タンクは本体に取り付けてください。給油タンクに取り付け られてないと「U12」と表示し運転ランプが点滅します。
- 運転スイッチを「切」にした状態でも約1W消費しています。

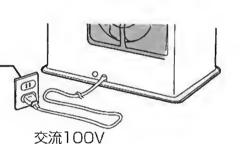

## お知らせ

● 電源プラグをコンセントに差し込むと、デジタル表示部に「U 10」と表示し、運転ランプが点滅すること がありますが、運転スイッチが「入」になっていたためで、異常ではありません。 運転スイッチを押して、「切」にしてください。デジタル表示部が [-----] になり、運転ランプが消灯します。

### ご使用前の準備

# 時計の合わせかた



### eco を3秒間押す 時刻合せ

または一十一を押し、 時刻を合わせる

- 時計を進めるときは 十 を押し、 もどすときは一を押します。
- 1回押すごとに1分単位で変わります。
- ●押し続けると、10分単位で変わります。

を押す eco 時刻合せ (3秒押し)

# デジタル表示部

**米洪: 米米** 点滅

● 初めて使用するときや、 電源プラグをコンセント から抜き再度差し込んだ とき点滅します。

: [[ [

最初、午前5時00分が点灯 します。

:30 15

〈現在の時刻が 午後3時30分の場合〉

15 30

● デジタル表示部のコロンが 点滅し、時計が動きます。

# お知らせ

- 電源プラグを抜くと、再度時計の時刻合わせをやりなおす必要があります。
- 夜中の12時の場合、表示は [1]: [1] です。

ご使用前の準備

# 使用燃料について

燃料は必ず灯油(JIS 1号灯油)を使用してください。

# <u>∧</u>危険(DANGER)

## ガソリン使用禁止



ガソリン、混合油(農機具用)など揮発性の 高い油は、絶対に使用しないでください。 火災の原因になります。

### 灯油とガソリンの見分けかた

指先につけ息を吹きかける。 (火の気のない所で行ってください。)



ガソリンは、すぐ乾く

灯油は、ぬれたまま

になる前に

区別がつきにくいときは、お買い上げ の燃料店にお問い合わせください。

# 

### 変質灯油・不純灯油は使わない



変質した持ち越し灯油 使用禁止

異常燃焼や故障の原因になることがあります。

### 変質灯油

- 古い灯油(昨シーズンより持ち越した灯油)
- 日光の当たる場所、高温の場所で長期間保管した灯油。 (特に乳白色のポリ容器や容器のふたをあけて<sup>)</sup> 長期間保管したものは変質します。

極度に変質したものは黄色味がかったり、 酸っぱい臭いがします。

- ●点火しにくくなったり、白煙が出ます。
- 消火時のにおいが強くなったり、点火しても すぐ消えたり、暖まらないようになります。
- 燃焼が悪くなり、においがしたりして、安全 装置が作動します。


### 不純灯油

- 灯油以外の油(てんぷら油や機械油、重油、 ガソリン、シンナー)などがほんのわずかでも 混入した灯油。
- 水やごみ、ドラム缶のさびなどが、混入した灯油。
- 灯油水抜剤や助燃剤を添加した灯油。

変質灯油・不純灯油の見分けかた

コップに水を入れ、次に灯油を入れて 背後に白い紙をあてます。

● 水と同じ無色透明なら正常。

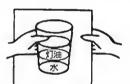

● 少しでも色がついていたら 使用しない。



# 万一変質灯油や不純灯油を使用したときの処置

灯油の廃棄処分は、灯油をお買い求めになった販売店にご相談ください。

不良灯油を除き、給油タンク、油受皿の内部をきれいな灯油で洗い、クリーニング(から焼き)をして からご使用ください。(26ページ「クリーニング(から焼き)」) それでも効果のないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。(分解・点検が必要です)

変質灯油、不純灯油が原因でサービスを依頼されたときは、保証期間中でも 保証の対象外となります。

### 灯油の保管のしかた

火気、雨水、ごみ、高温及び直射日光を避けた場所に必ず保管する

- ●灯油は翌シーズンに持ち越さない。 シーズン終了前に使いきってください。
- 灯油は直射日光を避け、青や赤など着色された。 ポリ容器(灯油用)で保管してください。 ポリ容器のふたは確実にしめてください。
- ポリ容器に雨水が かからないように。 ポリ容器の灯油に水 が混入し、燃焼不良 の原因になります。





# 10

## ご使用前の準備

# 給油のしかた

必ず消火してから行ってください。

# 給油タンクを取り出し、 逆さにし、口金をはずす


### ハンドル付給油口口金のはずしかた

① 口金ハンドルをにぎり、 下へ強く 押しつけながら ② △印と「ひらく」の▽印を合わせ、 口金ハンドルを上に持ち上げる。





給油する ● 給油タンクを下図のようにして、 油量計を見ながら、上限をこえな いように給油します。

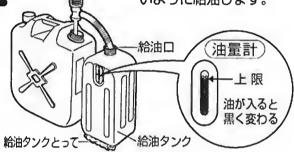

# 口金を締める

## ハンドル付給油口口金の締めかた

① △印と「ひらく」の▽印 ② 口金ハンドルをにぎり、下へ押し を合わせる。 つけながら右へ90度、とまるま で回し、△印と「閉じる」の○印






# 給油タンクを本体に静かにもどす

- 給油タンクとってを前後方向に合わせ、本 体にセットする。左右どちらでもセットできます。
- 灯油が油受皿に入るまで約1分待って点火します。

- 燃焼中に給油タンクを取り出すと、給油時消火装置 が作動し「U12」を表示し消火します。
- 給油タンクを取り出すときは、こぼれた油はふき取って ください。
- ●口金に砂やごみがついたり、入ったりしな いように注意してください。 (回転が重くなります)
- 給油口、口金にさび、変形、回転不良およ び破損がないか確認してください。 (低る) 24ページ 「給油タンクの点検」)

口金の周囲に青色の線が出ているのを 確認する。

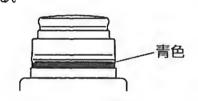

- ●△印と「閉じる」の○印が合っている ことを確認してください。
- こぼれた灯油はよくふき取ってください。
- □金を下にして、灯油漏れがないか確認し てください。
- 青色の線が出ていない場合は、もう一度締 め直してください。

## お知らせ


- ●給油口周辺が多少黄色くなることが ありますが、異常ではありません。
- ●口金が確実に締まっていないと、口金か ら灯油が漏れて火災のおそれがあります。

# で使用前の準備 給油のしかた

必ず消火してから行ってください。

## お願い(NOTICE)

- 口金ハンドルを利用して給油タンクを持ちはこぶとき、1本では不安定となりますので2本の口金ハン ドルを持ってください。
- 給油口が変形しますと油漏れの原因となりますので、ぶつけたりしないでください。
- 給油タンクを落とすと、油が漏れたり、ケガをすることがありますのでご注意ください。
- ●こぼれた灯油はふいてください。
- 口金の周辺やくぼみに灯油がこぼれたら、布などでふき取ってください。 下に向けたときこぼれます。
- スキマに指を差し込むとケガをしますので注意してください。

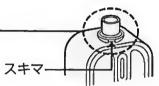

# 残り燃焼時間表示について


給油タンクの油が少なくなると

給油 と 残油 表示が点灯します。ブザーが5秒間鳴り、デジタル 表示部に油切れ消火までの運転時間のめやすを表示します。



● 燃焼は中~弱で燃焼します。運転時間のめやすは中で燃焼 が続いた場合を表示し、表示時間以上の運転が可能です。 (お部屋が暖まっている場合など使用環境によっては、 表示時間より大幅に燃焼時間が長くなります)

- 表示は [40]、[30] のように10分きざみで切り替わっていき ます。200のときはブザーが5秒間鳴ります。
- 10に変わってから油切れ消火までは「10の表示を続けます。 その後ブザーが5秒間鳴り、給油 表示が点滅し、油切れ消火 が近いことをお知らせします。ブザーが5秒間鳴っている間は **|残油||表示は点滅します。それ以外は点灯します。**

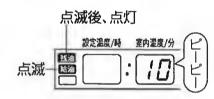


灯油がなくなると自動消火します。ブザーが10秒間鳴り、 |残油||表示が消灯します。給油||表示が点滅します。 「U13」が表示し点滅します。




使いかた

# 点火・消火のしかた

安全のため運転開始後3時間で自動消火します。

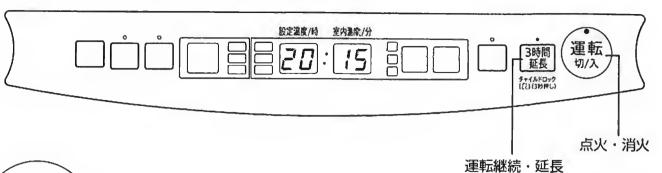

点火する

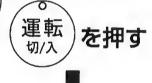

● 運転ボタンを強く押しこみ運転ランプが点灯したこ とを確認してください。

● デジタル表示部に設定温度と室内温度を表示します。 遠赤モードで運転しているときは、室内温度のみ表 示します。

約2分後、自動点火し、送風が始まります。 運転中は温風吹出口からマイナスイオンが出ます。





(例) ( MET 是 / 時 室内温度 / 分 室内温度表示 設定温度表示


(自動/温風モードのみ)

3時間後、安全のため、自動消火します。 ●運転ランプが消灯し、3時間延長ランプが点灯します。

# 燃焼確認窓から炎の状態を確認する

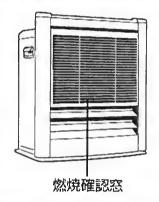

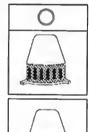

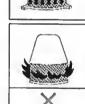

### 正常燃焼(青色の炎)

- ●次のような場合は異常ではありません。
- ⇒黄色の炎が時々まじる。
- ⇒弱燃焼時に網の部分が赤く見える。

### 異常燃焼(黄火燃焼)

- 次のような場合は異常です。
- ⇒大きな黄火が出る(すす発生の原因になります)
- ⇒音やにおいがする。
- 運転を止めて、お買い上げの販売店へ連絡して ください。

# お知らせ

- 点火時、「パチパチ」と音が心たり、数回「カチッ」 と音がして、お部屋の照明が一瞬変化することがあり ますが、異常ではありません。
- 運転スイッチを「切」にした状態でも、約1Wの電力を 消費しています。
- ■マイナスイオンサインを消したいとき 運転中にクリーニングボタンを3秒間押してください。 再度3秒間押すと、点灯します。

# お願い (NOTICE)

●超音波加湿機を使用している部屋では石油 遠赤ヒーターを使わないでください。 赤褐色の炎になったり、水質によっては石油 遠赤ヒーターが故障する原因になります。







部屋の換気をしてから

を押す

を押す

が停止します。

く点滅します。

● 遠赤パネルランプが点灯している状態で消火したときは、徐々に ランプが消灯します。 消火直後に電源プラグをコンセントから抜かないでください。

● 運転ボタンを強く押しこみ運転ランプが消灯したことを確認して

● 燃焼が停止し、一旦送風が止まり、再度送風して約3.5分後運転

● 運転スイッチを「切」にしてからマイナスイオンサインがしばら

においが出ます。

消火直後に電源プラグをコンセントから抜くと送風ファンが 回らず、本体上部や温風空気取入口が熱くなり、やけどのお それがあります。

継続 延長する

安全のため運転開始後3時間で自動消火します。 (消し忘れ消火装置により、万一の事故を防ぐため)

● 運転中はいつでも押したときから3時間運転を 継続できます。

**○** 2時間45分経過したとき3時間延長ランプが ▲ 点滅し「ピピッピピッ」と音が10秒間なります。 このときに「湿疹を押すと、消火せずに運転を継続できます。

● 運転ランプが消灯し3時間延長ランプが点灯します。



● 自動消火したとき [體]を押します。 3時間延長ランプが消灯し運転ランプが点灯し押した ときから3時間、運転します。





チャイルドロックのしかた お子さまのいたずら操作を防ぐことができます。 運転中でも運転していないときでも、チャイルドロックできます。

をピッという音が 対グルラック 鳴るまで約3秒間押す



取り消すときは再度「鑢」をピーという音が 鳴るまで約3秒間押します。


● デジタル表示部の[[]という表示が消えます。

お知らせ、デジタル表示部に『しを表示しているときはすべての操作ができません。

- ただし、運転中は運転スイッチを「切」にできます。
- チャイルドロックを取り消さないと、運転スイッチは入りません。
- ■電源プラグを抜いたり、停電した場合、チャイルドロックは取り消されます。

# 暖房モードの切り換えのしかた

「自動」、「遠赤」、「温風」の3種類の暖房モードを選べます。

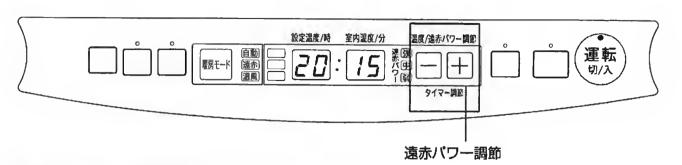

運転 を押す (運転中は押さなくてよい)

使いかた

● 運転ランプが点灯したことを確認して ください。

顕t-ド を押す

押すごとに 「自動」→「遠赤」→「温風」→「自動」…の 順に暖房モードが切り換わります。



● 「自動」 モードにすると

設定温度に応じて、「温風」と「遠赤」の両方の モードを自動的に切り換えて室温をコントロール します。

● 「遠赤」 モードにすると

遠赤ふく射と微温風でお部屋を暖めます。

●「温風」モードにすると

設定温度に応じて「強」~「弱」の運転を自動的 に行い、室温をコントロールします。

- ●「自動」ランプが点灯します。
- 12℃から30℃の範囲で室温調節ができます。
- 室温が設定温度になるまで「温風」運転になります。 設定温度になると「遠赤」運転になります。
- ●「遠赤」運転中は遠赤パネルランプが点灯します。
- ●「遠赤」ランプと遠赤パワーランプが点灯します。
- 運転開始後約2分間は「温風」運転になり、 その後「遠赤」運転になります。
- 遠赤パワーランプは | 、| 、| を押すと、 「強」、「中」、「弱」の3段階に切り換わります。 一 を押すと弱くなり、 十 を押すと強く なります。
- 「遠赤」 運転中は遠赤 パネルランプが点灯 します。



- डुडु
- 「温風」ランプが点灯します。
- 12℃から30℃の範囲で室温調節ができます。

## お知らせ

- ●「遠赤」モードの「強」または「中」に設定され ていても室温表示が30℃以上のときは、「弱」で 運転します。
- ●「遠赤」運転中は上吹出口からお部屋の空気を循 環させる微温風と温風吹出口から足もとを暖める 温風が出ます。
- ●「遠赤」運転しているときは、前面ガードが青く なりますが、遠赤パネルランプが点灯しているた

(遠赤パネルランプの消費電力は最大で約1Wです)

使いかた

# 室温調節のしかた

「自動」または「温風」モードで 室温調節できます。



# を押す

(運転中は押さなくてよい)

● 運転ランプが点灯したことを確認して ください。

「毎動」
「**自動**」 または「温風」を選ぶ

● 自動または温風ランプが点灯します。

または十

- 押し続けると連続して温度が変わります。
- 一度セットすれば記憶されます。

室温調節

温度を下げるとき

- ─ を押すごとに1℃ずつ下がります。
- (例) 20 19 18 12

温度を上げるとき

- | + | を押すごとに1℃ずつ上がります。
- (例) 20 21 22 --- 30
- 押し続けると連続して温度が変わります。
- 一度セットすれば記憶されます。

# お知らせ

- 電源プラグをコンセントから抜いたり、停電した ときでも暖房モードと設定温度は記憶されていま す。再度セットする必要はありません。
- 室温の表示は、室内平均温度のめやすです。 設置条件等により必ずしも寒暖計の温度とは一致 しません。
- 給油ランプが点灯しているとき、燃焼は「弱」に なります。
- ●室温が0℃以下でも「0」が表示されます。
- ●暖かい日(秋口や春先など)狭い部屋でご使用に なる場合、室温が設定温度より上昇することがあ ります。(暖房負荷が小さいために、弱燃焼でも 暖めすぎになります) このようなときは CCOボ タンを押してください。

使いかた

# **自己の運転のしかた** 暖めすぎを防止して、節約暖房したいときにで使用ください。

運転

# を押す

(運転中は押さなくてよい)

● 運転ランプが点灯したことを確認して ください。

# ecoを押す

- ●COランプが点灯し、CO運転を開始 します。
- ●運転スイッチを「切」にしても、一度セッ トすれば記憶されます。
- ●取り消す時は再度ボタンを押してください。

# お知らせ

- ●BCO運転中は室温が設定温度より低めに(最大2℃) 表示することがあります。
- ●タイマー予約にするとCOランプは消灯しますが、 **CCO**運転は取り消されません。

電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したと きはCO運転の設定は取り消されます。

●設定温度より3℃上がると消火し、設定温度より 1℃ 下がると点火します。

**CO**ボタンを押すと、時間に関係なく上記条件に なるとCO運転になります。

●「遠赤」モードのときはCO運転できません。

使いかた

# タイマー予約のしかた

あらかじめお部屋を暖めておきたいときにご使用ください。



タイマー 予約時刻の 合わせかた

# 1 現在の時刻を確認する

(四マ10ページ)

● 現在の時刻を合わせていないときは タイマー予約できません。

2 運転

# を押す

(運転中は押さなくてよい)

- ●運転ランプが点灯したことを確認してください。
- ●運転スイッチが「入」になっていないと タイマー予約できません。

3 ダマー を押す

- タイマーランプが点灯します。
- デジタル表示部の設定時刻が点滅します。



4 - または + を押し、 時間を設定する

- 1回押すごとに10分ずつ変わります。
- ●押し続けると表示が連続して変わります。
- 約5秒後運転ランプが消灯し、燃焼中の場合は自動消火します。

# あったかタイマー機能

お目ざめの時には暖かくなるように、予約した時刻より早く(5~15分前)運転を開始します。

室温が16℃未満のときはその日のお部屋の 温度によって点火する時刻が変わります。 室温が16℃以上のときは予約した時刻に運 転を開始します。

「時」「分」が点滅している間に合わせて ください。

(例)午前6時30分に予約したいとき デジタル表示部の表示を

**日**: **日**(に合わせる

約5秒後自動的にタイマー予約になり ます。

# お願い(NOTICE)

- 停電したときや電源プラグを抜いたときは (再通電後運転ランプ点滅)
   デジタル表示部に「U 10」が表示されます。
   運転スイッチを「切」にし、手順「1」から やりなおしてください。
- 地震や強い衝撃があったとき 給油タンクを抜いたとき(運転ランプ点滅) デジタル表示部に「U 12」が表示されます。
   運転スイッチを入れなおし、タイマーボタンを押してください。

タイマー予約 のしかた

安全のため約1時間で 自動消火します。

運転 切/入

# を押す

(運転中は押さなくてよい)

運転ランプが点灯したことを確認して ください。

2 °

# を押す

タイマー予約時刻が点滅し、 約5秒後「ピピッ」と音が鳴り、

運転ランプが消灯します。 燃焼中の場合は、自動消火します。

- ●タイマーランプが点灯します。
- タイマー予約の時刻を表示します。(10秒間)
- 約10秒後に時計表示に切り換わります。
- ●室温が低いほどあったかタイマー機能によって予約時刻よりも早く運転を開始します。
- ●ピーピーピーと10秒間鳴り、タイマーランプ が点滅します。
- ●運転ランプが消灯したことを確認してください。
- タイマーランプは点滅のままです。

燃焼中にタイマーを押す

- タイマーボタンを押して、タイマー運転を 取り消してください。
- タイマーランプが消灯します。

**クイマー 予約の取り**消しかた

# タイマー

# を再度押す

- タイマーランプが消灯します。
- 運転ランプが点灯します。約2分後自動点火します。

タイマー運転中 予約時刻になると自動的に点火

消火する10分前

約1時間燃焼し、自動消火

自動消火させずに 続けて暖房したいときは

# お知らせ

- 毎日同じ時刻にお部屋を暖めておきたいとき 運転スイッチを「入」にし、タイマーボタンを押 すだけで予約できます。
- タイマー予約後にタイマー予約時刻を変更したいときは運転スイッチを入れなおし、18ページの手順「3」からやりなおしてください。
- タイマー予約時刻について 電流プラグを抜いたり、信息

電源プラグを抜いたり、停電した場合は現在の時刻を設定しなおしてください。タイマー予約時刻は一度セットすれば記憶されますので、予約しなおす必要はありません。

18

# スピード点火のしかた

早く点火したいときにご使用ください。



# スピード点火 のしかた

# あらかじめ

# を押しておく

- スピード点火ランプが点灯します。
- 再度押すとスピード点火は取り消され ます。
- スピード点火ボタンを押してから10 分経過しないとスピード点火機能は働 きません。

# を押す

● 運転ランプが点灯したことを確認して ください。



● 自動点火し、温風がでます。

# スピード点火とは

- お出かけ前にあらかじめ(運転スイッチを 「入」にする10分以上前)、スピード点火 をセットしておけば、外出から帰ったとき すぐに点火できます。スピード点火は約 10秒で点火できます。(通常点火は約2分)
- 点火時間を早めるため、運転スイッチが 「切」でもバーナーを予熱するしくみにな っています。

そのため平均100Wの電力を必要としま す。

節電のためスピード点火を必要としないと きは、取り消してください。

スピード点火の 取り消しかた

を再度押す

# お知らせ

- ■スピード点火ボタンを押してから24時間以内に 点火操作しないと、スピード点火は自動的に取り 消されます。
- ■下記のことはバーナーを予熱しているためで、異 常ではありません。
- ●時々、「カチッ」と音がして、お部屋の照明が 一瞬変化することがあります。
- ●本体が約50℃ぐらいになりますが、異常では ありません。
- ●においがすることがあります。

- ■電気のむだを防ぐため、次の場合は予熱しないよ うになっています。
- ・タイマー予約中
- スピード点火ランプは消灯しますが、スピード 点火のセットは取り消されません。
- タイマー予約を取り消しても、スピード点火ラ ンプは点灯しますが、予熱していないためすぐ にはスピード点火はしません。

● スピード点火ランプが点灯していますが、予熱 していません。

# 故障かな?

修理・サービスを依頼されるまえに次の表に従ってもう一度お確かめください。

原因(安全装置)

ませんか?

## 処置方法 点火や消火のとき

- 3時間延長ランプが点灯していませんか? (消し忘れ消火装置が作動)
- ●電源プラグが抜けていませんか?
- 給油タンクが入っていない
- チャイルドロックしていませんか?
- ●油がこぼれたままになっていませんか?
- 変質灯油や不純灯油を使用していませんか? ● 給油タンク受、油受皿に水がたまってい
- 運転中や消火直後に電源プラグをコンセ ントから抜きませんでしたか?
- 初めて使用するときや、シー ズンはじめに使用するとき煙 やにおいが出る。
- 点火時、消火時に「カチャ」 と音がする。
- 「バチバチ」、「ボッ」音がする。

現

● 運転ランプが点灯しない。

● 点火しない。

においがする。

- ●「ピチピチ」音がする。
- スピード点火をセットしたのに スピード点火しない。

- 耐熱塗料やほこりが焼けるためです。
- ノズルを開閉する弁の音です。
- 点火放電や点火時の着火の音です。
- 点火時、消火時に金属が伸び縮みする音です。
- スピード点火セット中に停電や地震、強 い衝撃がありませんでしたか?
- 点火する10分以上前にスピード点火をセ ットしてありましたか?

運転スイッチを「切」にして、

運転スイッチを入れなおす。

(給油タンクを入れる。

トから抜かない。

異常ではありません。

または3時間延長ボタンを押す。

電源プラグをコンセントに差し込む。

給油タンク受、油受皿の水を抜

運転中に電源プラグをコンセン

く。(瓜子 25、28ページ)

(チャイルドロックを取り消す。 ( 乾いた布で完全にふき取る。

(新しい灯油と入れかえる。

スピード点火をセットしなおす。 点火する10分以上前にスピード

電源プラグをコンセントから抜

燃焼·温風空気取入口フィルター

き再度入れる。

を掃除する。

換気する。

点火をセットしておく。

## 燃焼しているとき

- 消火する。
- ●ランプが正しく働かない。
- 点火しても燃焼が弱く、部屋 が暖まらない。
- 炎の状態が悪く、黄火燃焼や においが出る。
- 燃焼部の一部が赤くなる。
- ●「コトコト」音がする。
- ●「ボコボコ」音がする。
- ●「ピチピチ」音がする。
- ●「シュー」音がする。

- 室内温度表示が異常である。
- マイナスイオンサインが点灯しない。

- 電源に異常な雑音が入った。
- タールが付着しています。
- 燃焼・温風空気取入口フィルターがほこ りでつまっている。
- 換気不足のためです。
- 炎に熱せられるためです。
- 電磁ポンプが動いている音です。
- 燃焼中や消火後に油受皿に灯油が流れる 音です。
- 燃焼量が変化した時に金属が伸び縮みす る音です。
- 気化した灯油が吹き出す音です。
- ●油切れになっていませんか?
- 室温センサーが直射日光にあたっていま せんか?
- 本体に逆風があたっていませんか?
- 消灯に設定されていませんか?

# タイマー予約しているとき

- タイマーを予約したのに運転 しない。
  - タイマー予約中に停電や地震・強い衝撃 がありませんでしたか?

運転スイッチを入れなおす。

●以上の項目にしたがって、処置しても異常がなおらない場合は、お買い上げの販売店までご連絡ください。

クリーニングする。(ロラア 26ページ)

異常ではありません。

(給油する。(瓜子13ページ)

直射日光のあたらない場所に移 動する。

「本体に逆風があたらないようにする。

(設定を解除する。(瓜子 14ページ)

# お手入 ・保管・その他

# 異常のお知らせと処置のしかた

デジタル表示部に自己診断表示が出たら…

安全装置が作動すると、運転ランプが点滅し、自動消火します。

また、デジタル表示部に故障・異常の原因(自己診断表示記号)がアルファベットと数字で表示します。

### デジタル表示部 (自己診断表示)

### 原因(安全装置)

### 処置方法




● 燃焼・温風空気取入口フィルターがつまっていませ んか? (過熱防止装置が作動)

● 温風吹出口や前面ガードがふさがっていませんか? (過熱防止装置が作動)

燃焼・温風空気取入口フィルター を掃除する。( (ごご 25ページ)

障害物を取りのぞく。

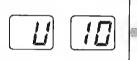

● 停電があった。(停電安全装置が作動)

● 電源プラグをコンセントに差し込むとき、運転スイ ッチが「入」になっていませんでしたか?

| 運転スイッチを入れなおす。



● 強い地震(震度5(強)以上)· 衝撃を受けていま せんか? (対震自動消火装置が作動)

● 給油タンクを本体から取り外している。

地震によって作動した場合は、 周囲の可燃物、機器の損傷、油 のあふれなど異常がないか確認 し、運転スイッチを入れなおす。

給油タンクを本体に取りつける。




● 灯油がなくなっていませんか?

● 給油タンク受に水やごみがたまっていませんか?

給油する。(瓜子 13ページ)


給油タンク受のお手入れをする。 (低す 25ページ)

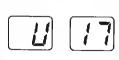

● 変質灯油や不純灯油を使用していませんか?

クリーニングする。(にる) 26ページ) 新しい灯油と入れかえる。 (底室11ページ)

クリーニングする。(瓜子 26ページ)

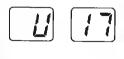

■室内の換気が不定していませんか? (不完全燃焼防止装置が作動)

● タールが付着しています。

● 燃焼部にシリコーン酸化物やタールが付着しています。

必ず1時間に1~2回は換気する。

本体内部の点検が必要です。 お買い上げの販売店へご連絡 ください。

# 異常のお知らせと処置のしかた

### デジタル表示部 (自己診断表示)

### 原因 (安全装置)

### 処置方法



■油受皿に水がたまっていませんか?

● 点火ミスまたは、燃焼に異常が発生していませんで したか?(点火安全装置が作動)

油受皿の水を抜き取る。 (原) 28ページ)

本体内部の点検が必要です。 お買い上げの販売店へご連絡く ださい。



● 燃焼・温風空気取入口フィルターがつまっていませ んか? (不完全燃焼防止装置が作動)

● 燃焼部にシリコーン酸化物が付着しています。 揮発性シリコーン配合の枝毛用コート液・化粧品 つや出し剤などを使用していませんか?

●電磁ポンプにごみがつまっている。

燃焼・温風空気取入口フィルター を掃除する。(瓜子 25ページ)

本体内部の点検が必要です。 お買い上げの販売店へご連絡く ださい。



● 燃焼部にタールが付着しています。

本体内部の点検が必要です。 お買い上げの販売店へご連絡く ださい。

その他、上記以外の表示、又は全く 表示しない場合

● 電源プラグを抜いて、再び差し込み、運転スイッチを入れなおす。



●不完全燃焼防止装置が連続して4~6回作動した。

運転スイッチを入れなおす。



● 不完全燃焼防止装置が連続して7回作動した。

本体内部の点検が必要です。 お買い上げの販売店へご連絡・ ださい。

18 ●20秒間音でお知

らせします。 ● 換気 ランプ点滅


上記の処置をしても、繰り返し表示するときや運転しないときは、表示内容を確認して、運転スイッチを 「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

# 日常の点検とお手入れのしかた

お使いの たびに 点検を

## 周囲の可燃物の確認

● 本体の周囲に、燃えやすいものが ないか常に確認してください。

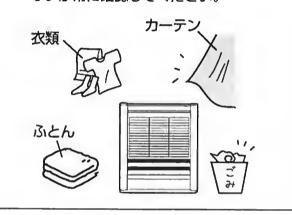


# 給油タンクの点検

● 給油口・口金にさび、変形、回転不良 および破損があるときは、 新しい給油タンク・口金と取り替える。 お買い上げの販売店にご相談ください。



# 油漏れ・油のたまり・油のにじみ

● 油漏れのある場合は、電源プラグを コンセントから抜き、給油タンクを 取り出してから、お買い上げの販売 店にご相談ください。

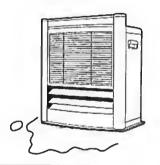

# シーズンに

# 対震自動消火装置の点検

■燃焼中、本体を水平にゆすって、確実に消火するか確かめてください。

定期的に


- 本体が冷えた後、電源プラグを抜いてから行ってください。
- 電気部品や安全装置は絶対に分解・調節しないでください。

# 週一回 以上

# 燃焼・温風空気 取入口フィルター の掃除

●ほこりは掃除機で吸い取ります。

燃焼・温風空気取入口フィルター

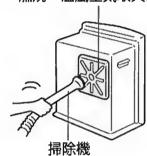

●取れにくいほこりは歯ブラシなどで落と しながら、掃除機で吸い取ります。

## お願い


- 灯油や灯油でぬれたほこりは、絶対に掃 除機で吸わせないでください。 室温センサーを曲げないように注意して ください。
- 運転中は掃除機で燃焼・温風空気取入口 フィルターの掃除をしないでください。 異常燃焼を起こします。

# 1シーズンに 2~30

## 給油タンク受の掃除

● 灯油に水やごみが混入 することがありますの で、下記に従って掃除 をしてください。

給油タンク受を取り出す

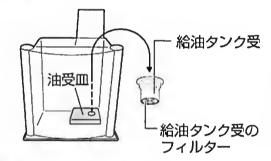

# 給油タンク受の ごみや水を取る

- 給油タンク受を逆さにし、新聞紙 などの上に置いて取ってください。
- 給油タンク受を もとどおりにセットする

# 1ヵ月に

7回以上

## 本体・温風吹出口の掃除

- ほこりは掃除機で吸い取ります。
- 油や汚れは、家庭用台所洗剤(中性)を薄めたものを付け た布でふき、かわいたやわらかい布でふき取ります。
- 温風吹出口は、ほこりや白い粉がつき変色することがありますので、家庭 🔨 用台所洗剤(中性)を薄めたものを付けた布でふき、かわいたやわらかい 布でふき取ります。



前面ガードの掃除

お願い(NOTICE) ●本体をベンジン・シンナーなどでふかないでください。


# 日常の点検とお手入れのしかた

汚れたり、 灯油が通り にくくなった とき

● 給油タンク受のフィルターは、灯油は 通しますが水は通しにくいフィルターで できています。

給油タンク受のフィルターに水やごみが たまると、給油タンクに灯油があるのに、 U13表示(灯油切れエラー)が点滅する ことがあります。

● 給油タンクを取り出してから、 給油タンク受を傾けないように取り出し、 たまった水やごみを取り除いてください。

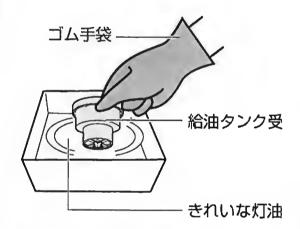

# お願い(NOTICE)

● 給油タンク受は水で洗わないでください。 必ずきれいな灯油で洗ってください。 水で洗うと灯油が通過しにくくなります。 ごみが取れにくい場合は、歯ブラシなど を使うと便利です。

給油タンク受は必ず取り付けてください。 取り付けないで使用すると器具の故障の 原因になります。

# 1シーズンに 1回以上

## クリーニング(から焼き)


灯油を気化させる部品にたまったタールを、 から焼きすることにより取り除きます。

次のようなときはクリーニングをしてくださ い。(クリーニングは約2時間かかります)

- ●デジタル表示に「U17」を表示したとき
- ●点火しない、炎が小さい、黄火燃焼になる、
- ●においが強い
- ●シーズンの終わりでおしまいになるとき (またはシーズンの始め)

(備) 油受皿の灯油を完全に抜き取らないと 空焼きにならずクリーニングできません。

- ①ファンヒーターを室外に出す
  - ●クリーニング中はにおいや煙が出ます。
- ②給油タンクと給油タンク受を取り出す

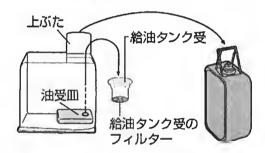

- ③油受皿及び給油タンクの灯油を給油 ポンプで抜き、抜ききれないときは、 灯油を付属のスポイトで抜く
  - ●油受皿の灯油を抜かないと クリーニングが受けつけできません。



- ④給油タンク受、給油タンクを元通りに セットする
  - ●上ぶたを閉める。

準備の①~④が終わったら、

次ページの手順へ進んでください。



- ① 電源プラグをコンセントに差し込む
- ②運転スイッチが「切」になっているか確認する
  - デジタル表示部に「U10」表示しているときは、運転スイッチを「切」にしてください。
  - 運転スイッチが「切」でないと、次の操作ができません。
- ③ クリーニングボタンを約3秒間ピッと音がするまで押しつづける
  - デジタル表示部に [[-] が表示されます。
- ④ 運転スイッチを「入」にする
  - 運転ランプが点灯して、デジタル表示部の表示が [EB] になり、クリーニングを開始します。
- ⑤[[]]表示が点滅するまで放置する(約2時間かかります)
  - デジタル表示部が[EB]→[EQ]→[EG]…と変わり、[EQ]表示が点滅すると、クリーニングは終了です。
- ⑥ 運転スイッチを「切」にする

## クリーニングが終わったら

引き続き使用されるとき(シーズン中)

① 給油タンクに新しい灯油を給油し て本体にセットし、約1分後に運転 スイッチを「入」にする

# おしまいになるとき(シーズン終わり)

運転 切/入

- ①電源プラグをコンセントから抜く
- ②以後は、「保管のしかた」にしたが って保管する

(四十29ページ手順 [5] 以降)

# お願い (NOTICE)

- ●誤って不良灯油を使用したために、クリ ーニングするとき1回で完全に回復しない 場合は、2~3回行ってください。
- クリーニングを途中で止めると効果があ りません。「[7] 表示になるまで行ってく ださい。

# お知らせ

- クリーニング中に移動したりすると表示が点滅状態にな り、運転を停止します。運転スイッチを「切」にし、再度 手順(3)からやり直してください。
- クリーニング中は電磁ポンプの空打ち音(ポコポコ)がし、 送風になりますが、異常ではありません。
- クリーニング中「カチッ」「カチッ」と音がして、照明が 一瞬変化することがありますが、異常ではありません。

# 日常の点検とお手入れのしかた

デジタル表示に 「H31~H33」を 、表示したとき


> 油受皿に水がたまって いる場合があります

■油受皿の水の確認のしかた

明るい場所で、給油タンク受を取り、油受皿の中を見ると灯油と 水が分離して二重に見えます。このようなときは、油受皿に水が たまっていますので、下記の手順にしたがって、油受皿の水抜き をしてください。

- ◆ 市販の給油ポンプと付属の スポイトで灯油を抜き取る
  - ・抜いた灯油の処分は、灯油をお買い求め になった販売店にご相談ください。
- 2 給油タンク受をセットし、 給油タンクに新しい灯油を 給油する
- 3 給油タンクを本体にセットし、 約1分待って運転スイッチを 「入」にし、再点火する
  - このとき白煙が出ることがあります。

4 1回で点火しなかった場合、 再び点火操作する

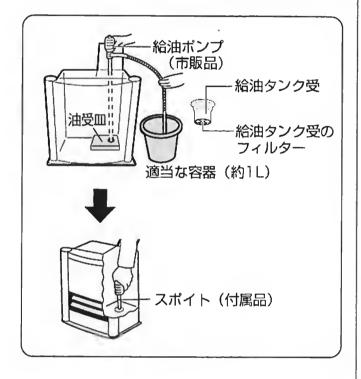

# 定期点検について

定期点検の おすすめ (2シーズンに 1回)

長期間で使用になりますと機器の点検が必要になります。

2シーズンに1回程度、シーズン終了後などに、お買い上げの販売店または修理資格者【財団法人日本石油燃焼機器保守協会(TEL 03-3499-2928)で行う技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)など】のいる販売店などにご相談され、点検依頼されることをおすすめします。

# 部品交換について

故障したものは絶対に使用しないでください

交換部品は石油遠赤ヒーターをお買い上げの販売店でお求めください。必ず、純正部品 をお使いください。

不完全な修理は危険です。お買い上げの販売店または財団法人日本石油燃焼機器保守協会で行う技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)などのいる販売店などで修理をお受けください。

### 消耗・劣化しやすい部品

- 使用期間により交換が必要な部品 電極ユニット、ホエンバンU、燃焼筒、 給油タンク受、アースリング
- 変質灯油、不純灯油の使用により劣化しやすい 部品 給油タンク受(フィルター部) 電磁ポンプ

給油タンク受(フィルター部)、電磁ポンプ 気化器、温風吹出口、ソレノイド

### 別売品

給油タンク受給油口口金 給油タンク(口金付)

# 保管のしかた

- **1 給油タンクを取り出し、灯油を抜き取る**
- 水、ごみを残さないでください。 (さび、穴あきの原因に)
- か給油タンク受の掃除をする
- 25ページの手順「1」と「2」のみ 行ってください。
- 3 消火するまで燃やし切り、油受皿内の灯油を付属のスポイトで抜き取る
  - 水、ごみを残さないでください。 (さび、穴あきの原因に)
  - 急ぐ場合は市販の給油ポンプで油を抜いて ください

- 4 クリーニング(から焼き)する (電子26ページ)
  - バーナーの寿命を延ばし、長くで使用 いただくためです。
- 5本体、燃焼・温風空気取入口フィルター、温風吹出口を掃除する (でご 25ページ)
- 6 電源コードを束ね、付属のスポイトとともにコードホルダー差し込み穴に差し込む(Car) 7ページ)
- **7 乾燥した場所に保管する**●傾けたり、横倒しにしないでください。
- ●灯油の廃棄………灯油の廃棄処分は、灯油をお買い求めになった販売店にご相談ください。
- ●本体の廃棄……本体の廃棄処分は、給油タンク、油受皿の灯油を抜いてください。

# 仕 様

型式の	D 呼 び	AJ-F50B
種	類	気化式・強制通気形・強制対流形
点 火	方 式	高圧放電自動点火
使 用	燃料	灯油 (JIS K 2203 1号灯油)
暖房出力	遠赤モード	「強」 3.50kW 「弱」 0.81kW
	温風モード	「強」(最大)5.00kW 「弱」(最小)0.81kW
燃料消費量	遠赤モード	「強」(最大)3.50kW(0.340L/h) 「弱」(最小)0.81kW(0.079L/h)
	温風モード	「強」(最大)5.00kW(0.486L/h) 「弱」(最小)0.81kW(0.079L/h)
油タン	ク容量	7.OL
燃焼継続時間	遠赤モード	「強」 20.6 時間 「弱」 88.6 時間
	温風モード	「強」14.4時間 「弱」88.6時間
電源電圧及	び周波数	AC100V 50/60Hz
標 準 (暖房の	適 室めかす)	約21.5~29.5m² (13~18畳)
定格消	費電力	最大消費電力(点火時)610W/610W燃焼時消費電力「遠赤モード」25W/27W燃焼時消費電力「温風モード」31W/30W待機時消費電力1.0W/1.0W
運転騒音	遠赤モード	「強」(最大)38dB 「弱」(最小)24dB
( J = 1%	温風モード	「強」(最大)41dB 「弱」(最小)24dB
安 全	装 置	対震自動消火装置 不完全燃焼防止装置 点火安全装置 停電安全装置 過熱防止装置 消し忘れ消火装置 給油時消火装置
外 形	寸 法	高さ 539mm ×幅 506mm ×奥行 342mm (置台を含む)
質	量	約15.0kg
付 扂		スポイト

<sup>※</sup>騒音の数値はJIS測定法(S3031)に基づく測定値です。

# 保証とアフターサービス

### 保証書について

添付しております保証書は販売店でお渡ししますから、所定事項の記入および記載内容をご確認のうえ保管してください。

### 保証期間はお買い上げの日より1年間です。

- 保証書の記載内容によりお買い上げの販売店が修理いたします。その他の詳細は保証書をご覧ください。
- 保証期間が過ぎてからの修理については、お買い上げの販売店、または当社にご相談ください。 お客さまの希望により有料修理いたします。

この取扱説明書と本体に表示されている禁止事項・注意事項および通常使用に反して使用された場合の故障・事故は補償いたしません

### 補修部品の保有期間について

石油ファンヒーターの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後、6年です。

●性能部品とは、製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 転居される場合

●転居のときなど車で運搬する場合は、給油タンクを抜き、油受皿の灯油を抜き、横倒しや斜めにしないで 運搬してください。振動や傾いたときに灯油がもれます。また故障の原因にもなります。

### ● 石油ファンヒーターの補修用性能部品の 愛情点検 長年ご使用の石油ファンヒーターの点検を! 保有期間は製造打切り後、6年です。 油もれがする 故障や事故防止のため、スイッチを ● 白煙が出たり、強いにおいがする このような で使用切り、コンセントから電源プラクを 症状は ● 運転中、異常な音がする 中止 抜いて販売店に点検・修理をご相談 ありませんか | ● 何度も同じエラー表示が出る ください。 ● その他の異常や故障がある ※2シーズンに1回程度の定期点検をおすすめします